66

ガスクリーンヒーティングエアコン


取扱説明書

48-822型 48-832型

保証書付

本社・支社所在地および電話番号表 大阪市西成区玉出東2丁目9番41号 電話 大 阪 06 (852)0001 ₹ 557 大阪市淀川区十三本町3丁目6の35 電話 大 阪 06 (301)1251 巻 532 その他当社サービスステーション、およびサービスショップ

大阪ガス株式会社

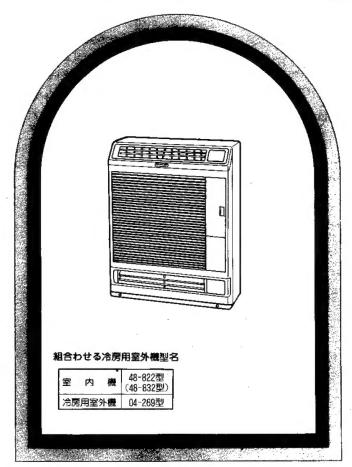

● ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 なお、ご不明な点がありましたらお買い求めのサービスショップにお問い合 わせください。

こあいさつ ____


このたびは、大阪ガスのガスクリーンヒーティングエ アコンをお買い求めいただきましてありがとうござい ます。

このエアコンの機能をじゅうぶんに発揮させ効果的に お使いいただくためお使いになる前に必ずこの「取扱 説明書」をよくお読みください。お読みになった後は 「保証書」とともに大切に保存しておいてください。 万一お使いになっているうちにわからないことがございましたら今一度お読みかえしてください。


	各部の名称とはたらき1
2.	特に注意していただきたいこと2~3
3.	器具の設置
4.	ご使用上知っていただきたいこと 6
	ご使用方法7~17
	上手なご使用のしかた18~19
7.	使用時のご注意19~20
8.	日常の点検・お手入れ21~22
9:	故障・異常の見分け方と処理方法23~24
10.	アフターサービスのお申し込み24
11.	ガスクリーンヒーティングエアコンシステムの概要25
12.	特 長25
13.	寸法図と仕様一覧表26~27


1.各部の名称とはたらき

ガスクリーンヒーティングエアコンは室内機と冷房用室外機および暖 房用熱源機を接続することにより空調機としての機能を発揮します。

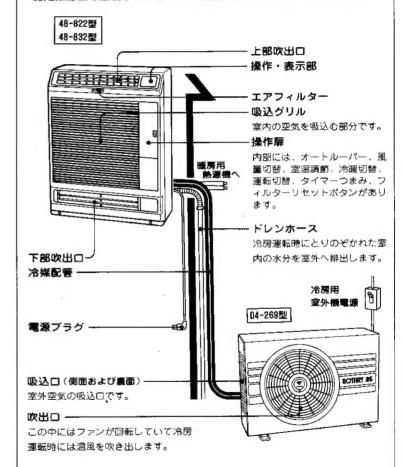

2. 特に注意していただきたいこと①

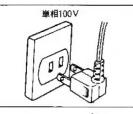

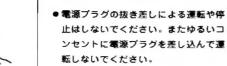


ださい。

感電したり過熱のもとになります。

●指定された電源以外に接続しないでく

焼損する原因になります。

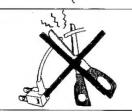

●電源コードは切断しないでください。 接続不良などにより、発熱し焼損のも とになります。



●電源コードが鋭いかどに当たったり無理がかからないようにしてください。
 コードがいたんで焼損や漏電の危険があります。



●ヒューズのかわりに針金、ハンダ、銅線などを使用することはしないでください。ヒューズは正しい容量のものを使用し

ヒューズは正しい容量のものを使用しないと機械が故障したり、火災の原因になります。

2、特に注意していただきたいこと②



●エアコンに直接水をかけて清掃することはしないでください。

水がかかると電気絶縁が悪くなり感電 や漏電の原因になります。




■エアコンの点検やお手入れは過電した ままで行なわないでください。

エアコンを停止し、電源ブラグをコンセントから抜いてください。電源ブラグの抜き差しは、コードを引っ張らずに電源ブラグを持って行なってください。



●吸込口や吹出口に触い棒や砂や小石な どを入れないでください。

高速度で回転しているファンに触れて 大変危険です。特にお子様にご注意く ださい。

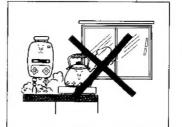

●長期間運転するときは換気に注意してください。

ガス器具等を使用している場合は閉め きったままですと酸素欠乏になります のでときどき窓や戸を開いたり、換気 扇を運転したりして換気を行なってく ださい。

(このエアコンには換気装置は装備されていません。)

3.器具の設置①

サービスショップにご相談ください。

■ 冷房用室外機にサービスカバーをかぶせてある場合は、ご使用前に 必ずはずしてください。

据付場所について

- ①可燃性ガスの漏れるおそれのあるところはさけてください。
- ② 特殊な場所での据付けは、サービスショップにご相談ください。 機械油の多いところや、海浜地区などの塩分の多いところ、温泉地帯などの硫 化ガスのあるところなどエアコンの周囲雰囲気が特殊な場所で使用すると、多 くの場合エアコンの故障のもとになります。このような場所でご使用の場合は
- ③ ドレン水の処理しやすいところに据付けてください。 RLL N 配巻け屋内を通る 知分をできるだけ短かくし、ド


ドレン配管は屋内を通る部分をできるだけ短かくし、ドレン水は隣家などに迷惑のかからないようにしてください。


騒音にもご配慮を

- ●据付にあたっては、エアコンの重量にじゅうぶん耐える場所で騒音や振動 が増大しないような場所をお選びください。
- ●冷房用室外機の吹出口からの温風や騒音が隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- ◆冷房用室外機の吹出口近くに物を置きますと、能力低下や騒音増大のもとになりますので、吹出口付近には障害物を置かないでください。
- ●エアコンをご使用中異常音がする場合などにはお買い上げのサービスショップにご相談ください。

据付スペースについて

障害物との距離は下図のように取って据付けられるか確認してください。

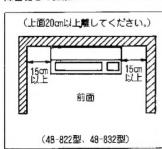

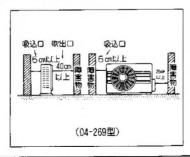

3.発見の設備②

電気配線について

- ① 電源は専用回路をご使用ください。
- 電源はエアコン専用回路を設け、他の電気製品と共用しないでください。
 の万一の感情事故防止のためアースを取付けてください。
- ② カーの熱電争の防止のためアースを取付けてくたさい。 やむを得ず、水気または湿気の多い場所に据付けてご使用になる場合は法律 (電気設備技術基準)で第3種以上の接地工事(接地抵抗100オーム以下)を義務 づけられていますので必ず電気工事店に依頼してください。
- ③ 濃電しゃ断器について

水気の多いところに据付ける場合はアースのほかさらに漏電しゃ断器を取付けることが法律で義務づけられていますので、お買い上げのサービスショップまたは電気工事店にご相談ください。


④アース線が断線していたり、はずれていないか確認してください。

ご注意

- ●アース線はアース接続用ねじにつないでください。
- ●つぎのようなところにはアース線を接続しないでください。

⑦水道管

配管の材質等により十分なアースができません。

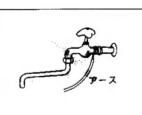


⑦電話線のアースや避雷針 落雷のとき大きな電流が流れて危険です。

4. ご使用上知っていただきたいこと

●3分間保護タイマーが付いています。 冷房運転をいったん停止にしてすぐに 再運転しても機械に無理がかからない ように保護装置のはたらきで約3分間 は冷房用室外機が運転しないようにな っています。保護装置がはたらいてい る間、室内機は送風運転をしています。 (なお暖房運転の場合にも約3分間は暖

房用熱源機が止まります。)

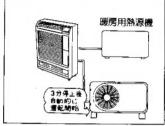

約3分後には自動的に設定された運転になります。 コンセントを一度抜くと、3分間の保護タイマーがはたらきます。

- ●冷房運転開始時や停止直後に水が流れるような音がすることがあります。これ は内部のガス(冷媒)が流れる音で、機械の故障ではありません。
- ●エアコンは居住空間の冷房または暖房以外の目的に使用しないでください。
- ●エアコンを使用することによってお部屋がにおうことがあります。これは壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみ込んでいるにおいが出てくるためで、機械の異常ではありません。




エアコンを効率よくお使いいただくため下表の条件を参考にしてください。

	室内温度は…	整內濃度は	2分型医注~
*	約21℃以上32℃以下	7以%08	約21℃以上43℃以下
	約21℃より低い温度で運転	高い湿度の中で長	約21℃より低い温度で運転し
J.		時間冷房運転しま	ますと保護装置がはたらき冷
-	らき冷房運転ができなくな	すと、吹出口付近	房運転ができなくなることが
	ることがあります。	に露が付き室内に	
	約32℃より高い温度で冷房		約43℃より高い温度で冷房運
		ります。	転しますと保護装置がはたら
-	たらき、冷房運転ができな		き、冷房運転ができなくなる
	くなることがあります。		ことがあります。


5. ご使用方法①

操作部・表示部の名称とはたらき

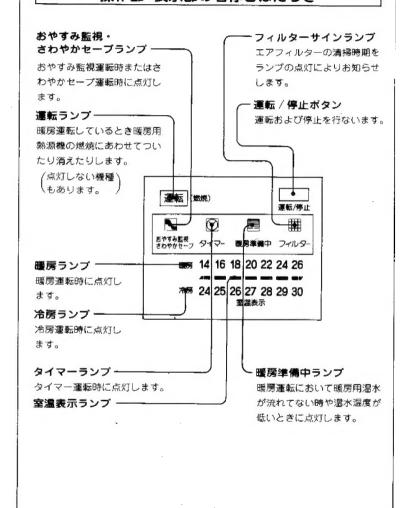


5. ご使用方法②

操作部の名称とはたらき

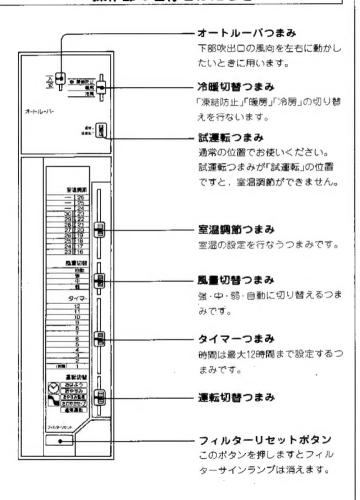

5. ご使用方法③

冷房「通常運転」のしかた

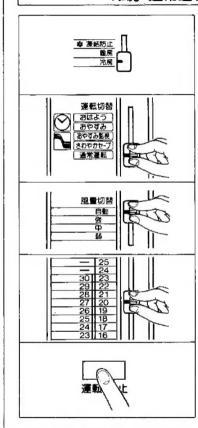

① 冷暖切替つまみを「冷房」の位置にします。


- ② 運転切替つまみを「通常運転」の位置にします。
- ③風量切替つまみを「自動・強・中・弱」のいずれかの位置にします。
- ④ 室温調節つまみをお好みの位置にセットします。(冷房時の推奨範囲は26~28です。)
- ③運転/停止ボタンを押します。このとき本体の冷房ランプと室温表示ランプが点灯します。

冷房運転時のご注意

冷房運転中、室内温度が異常に低いとき、またはエアフィルターの目づまりによって風量が著しく減少したときなど熱交換器が凍結し破損するのを防止するため保護装置により、一時冷房運転が停止することがあります。

5. ご使用方法④

暖房「通常運転」のしかた

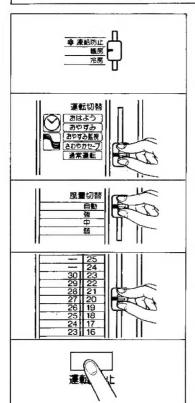

- ① 冷暖切替つまみを「暖房」の位置に します。
- ② 暖房用熱源機を運転し温水を流します。

(暖房用熱源機をエアコン室内) 機で運転・停止できるものは (除きます。

- ③ 運転切替つまみを「通常運転」の位置にします。
- ④風量切替つまみを「自動・強・中・弱」 のいずれかの位置にします。
- (5)室温調節つまみをお好みの位置に します。(暖房時の推奨範囲は18 ~20です)
- ⑥運転/停止ボタンを押します。 このとき本体の暖房、室温表示、 運転、暖房準備中の各ランプが点 灯します。

暖房運転時のご注意

- ●暖房運転にしても暖房用温水温度が低い場合や温水が流れていない場合は暖房 準備中のランプが点灯して運転を停止しています。暖房温水温度が上昇し温水 が流れますと自動的に運転されます。
- ●暖房用熱源機に添付してある「取扱説明書」をよくお読みになってください。


5. ご使用方法(5)

さわやかセーブ運転のしかた




運転切替つまみを「さわやかセーブ」 の位置にして運転しますとつぎのよ うになります。

(おやすみ監視・さわやかセーブランプが点灯します。)

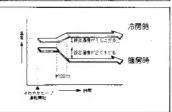


- ① 設定温度が図のように変わり、節 約運転を行ないます。
- 2.お部屋の温度が設定温度になると 室内機の対流用ファンが停止します。ただし暖房時、暖房準備中ランプは点灯しません。

おやすみ監視運転のしかた

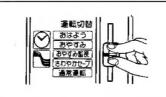

運転切替つまみを「おやすみ監視」の 位置にして運転しますとつぎのよう になります。


(おやすみ監視・さわやかセーブランプが点灯します。)

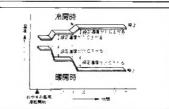

- ①設定温度が図のように変わり、節 約運転を行ないます。運転開始8
 - 時間後に停止になります。
- 2 お部屋の温度が設定温度になると 室内機の対流用ファンが停止します。ただし暖房時、暖房準備中ランプは点灯しません。


5.ご使用方法®

送風運転のしかた

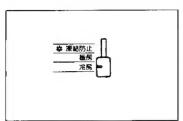


↑/冷暖切替つまみを「冷房」の位置に します。


(「凍結防止」の位置、「暖房」の位) 置では送風運転できません。 /

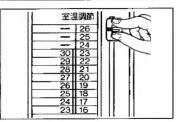

② 室温調節つまみを一番上の位置にします。

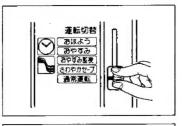

③ 運転切替つまみを「通常運転」の位置にします。

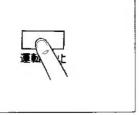

①運転/停止ボタンを押します。

5. ご使用方法 ⑦

タイマーの使いかた


①このタイマーは冷房運転時において、タイマーつまみによってセットした時間がくるとエアコンを停止させたり(おやすみ)、時間がくるとエアコンを運転させたり(おはよう)することができます。

また暖房運転時(暖房用熱源機をエアコン室内機で運転・停止する場合)、運転 切替つまみによってタイマーでセットした時間がくると、室内機を停止させた り(おやすみ)、暖房運転を開始させたり(おはよう)することができます。


②タイマー時間は、1時間単位で最大12時間までセットすることができます。

おやすみタイマーとしてご使用になる場合

おやすみ中などに自動的に運転を停止させたいときにご使用ください。

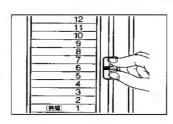

①タイマー時間をセットします。 (左図のような位置にした場合) は6時間後にエアコンが停止 します。

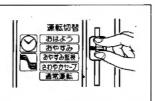

②運転切替つまみを「おやすみ」の位置にします。/運転するとねイマーランプが


(運転するとタイマーランプが) 点灯します。

●冷暖切替つまみ、室温調節つまみ、風量切替つまみの操作は9~10ページをごらんください。

5.ご使用方法(8)

おはようタイマーとしてご使用になる場合

朝おめざめ前に自動的に運転を開始させたいときなどにご使用ください。

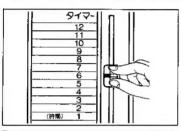

①タイマー時間をセットします。 (左図のような位置にした場合) は6時間後にエアコンが運転 を開始します。



②運転切替つまみを「おはよう」の位置にして運転/停止ボタンを押します。

このときタイマーランプのみが点 灯します。

●冷暖切替つまみ、室温調節つまみ、風量切替つまみの操作は9~10ページをごらんください。


タイマーをお使いになるときのご注意

- ①おやすみタイマー運転中にタイマーつまみを下方(時間が少なくなる方向)に移動しますと運転が停止することがあります。これは機械がタイマー経過時間を記憶していて、タイマー時間が経過したことになります。
- ②タイマー運転中停電があった場合は、運転が中止されます。停電が解除された 後、再びタイマー運転する場合は、タイマー時間を確認して運転してください。

5. ご使用方法(9)

風量の自動切替運転について

風量切替つまみを「自動」の位置にしますと室内温度によって風量は右表のようになります。

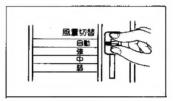

冷房時

整温と設定温度の差	馬量
2℃以上	強
1℃以上2℃未満	ф
1℃未満	33

暖房時

室温と設定道度の差	5, 2
1℃以上	強
1℃未満	Ф

フィルターサインランプについて

- ●このランプはエアフィルターの清掃時期をお知らせするものです。 (運転時間約150時間で点灯します。)
- ランプが点灯しましたらエアフィルターの汚れ具合を見て清掃してください。
- ●リセットボタンを押しますとフィルターサインランプは消えます。

ご注意

停電した場合や、電源プラグをコンセントに差し込んだとき、フィルターサイン ランプが点灯します。


エアフィルターが汚れている場合は清掃してからリセットボタンを押してください。

5.ご使用方法(10)

L部風向調節について


●上下の風向調節

風向調節板は上下3段階の調節ができます。

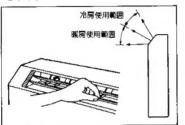

●左右の風向網節

風向調節羽根で左右の風向調節ができます。

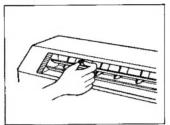


ご注意

高い湿度で風向調節羽根を大きく左右に曲げて冷房運転しますと、吹出口付近に繋が付着したり、滴下することがあります。その場合はまっすぐの位置でご使用ください。

下部風向調節について


●上下の風向霧節

風向調節板で上下2段階の調節ができます。

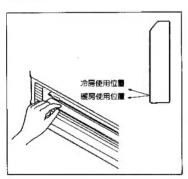

オートルーパーについて


オートルーパーつまみを「入」の位置にしますと、下部吹出口にある 羽根がまわり風向が左右に変わります。風向を調節するときは、お 好みの風向位置にきたときにオートルーパーつまみを「切」にしてください。オートルーパーは無理に 手で動かさないでください。

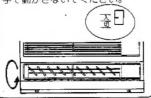

5. ご使用方法①

室淵調節について

室温調節の目盛は冷房用と暖房用とに分かれていますのでつまみはそれぞれの運 転に応じた目盛に合わせてください。

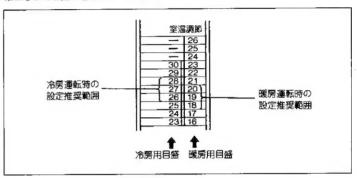

- ●冷房運転室温調節範囲 23~30
- ●騰房運転室濫調節範囲 16~26
- ●室温表示は家具の影響によって室温と多少差ができることがあります。

凍結防止運転について

冬期外気温が○℃以下になりますと熱交換器や温水回路、ポイラー内が凍結し、配管などが破損することがあります。必ずつぎのような方法で凍結防止を行なってください。

運転中であればいったん運転 / 停止ボタンを押して運転を止めてください。 冷暖切替つまみを「凍結防止」の位置にします。この場合、電源を切らないように してください。

6. 上手なご使用のしかた①

電気を節約するためにも、つぎのような使いかたをされますと効果的 र व



●室内温度は満温に

冷えすぎや暖めすぎにならないよう温 度調節を冷房時は「26~28」に、暖房時 は「18~20」にあわせてご使用ください。



●エアフィルターの連構はごまめに

- エアフィルターの目づまりは風の流れ。 を少なくし冷・暖房効果を弱めます。
- ムダな電力を消費しないためにもフィ ルターサインランプの点灯を目やすに して清掃してください。



●風向調節を上手に

冷たい空気は重く、暖かい空気は軽い ものです。冷房時は風向調節板を上方 向に、暖房時は下方向にすると効果的 です。・



● 直射日光の当たる窓にカーテンやブラ イソドを

- 冷房時直射日光の当たる窓にはカーテ ンをひくなどして熱の停入を少なくし てください。
- ●室内にできるだけ熱源を入れないよう にしてください。



●窓や戸の開閉は少なめに

冷房時は外気が入りこみ冷房効果が悪 くなります。暖房時は暖気が室外へ逃 げ暖房効果が悪くなります。

6、上手なご使用のしかた(2)

●タイマーを有効に

タイマーをご使用になり必要な時間だ け運転しますと電気代の節約になりま


7.使用時のご注意①





通電後運転を再開するときは運転をし なおしてください。



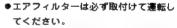


取付けないで運転しますと、機械が汚 れて故障の原因になります。また能力 が低下します。



●可燃性スプレー(ラッカー、ペイント、 ヘアスプレーなど)はエアコンの近く で使用しないでください。

引火したり外装が変形することがあり ます。

7. 使用時のご注意②

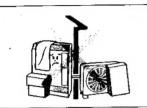







●室内機、冷房用室外機の吸込口、吹出口はふさがないでください。

機械に無理がかかり、保護装置がはた らいたり能力低下の原因になります。

エアコン本体やリモコンスイッチに熟 源を近づけないでください。

外装が変形したり、室温調節が正しく 行なわれないことがあります。

- 冷風や温風が直接お体に長時間当らないように風向きを調節してください。 直接長時間当るとお体によくありません。
- ●つぎのような方がお使いになる場合は 周囲の方が常に注意して快適な室温に なるように調節してあげてください。
 - ・乳幼児、お子さま
 - お年寄り
 - 病気の方


8. 日常の点検・お手入れ ①

お手入れは必ず運転を停止にし、**電**源プラグをコンセントから抜いて 行なってください。

シーズン中


①エアフィルターの清掃(この場合は電源を切らなくてもよい。)

エアフィルターは空気中のゴミやホコリを取り除くものです。このエアフィルターにゴミやホコリがたまると風量が減って能力が低下したり運転音が大きくなりますのでシーズン始めには必ず清掃し、ご使用中はフィルターサインランプが点灯するのを目やすに清掃してください。

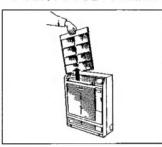

② エアフィルターのはずしかた

エアフィルターの把手を上に引いてください。

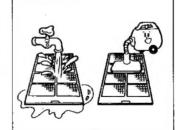

③ 清拂のしかた

エアフィルターの「前面」の表示を下に して軽くたたいて汚れをおとすか、掃除機でホコリを吸いとります。特に汚れのひどいときは水洗いし、じゅうぶんに乾かしてからもとのとおりに取り付けてください。

ご注意

- ●40℃以上のお湯を使用すると、エアフィルターが変形するおそれがあります。
- ●エアフィルターの乾燥は水をふりきり、風通しのよい日陰に干してください。

8. 日常の点検・お手入れ ②



④ 外装のお手入れ

汚れがひどいときには石けん水をしみ 込ませた布でふいてから、あとをよく からぶきしてください。

ご注意

- ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、市販の液状殺虫剤など をかけないでください。化学変化をおこし、製品を著しくいためることがあり ます。
- ●外装の汚れをふきとるときは40℃以上のお湯を使用しないでください。 変形や変色したりすることがあります。

シーズン終了時または長期間運転しない場合

- ①晴れた日に半日ほど室内機を送風運転にして内部をよく乾燥させてください。
- ②エアフィルターは清掃してからもとどおりエアコンに取付けておいてください。
- ③ 電源プラグをコンセントから抜いてください。エアコン専用の手元電源スイッ チをご使用の場合は、手元電源スイッチも切ってください。
- ④冷房用室外機にサービスカバーをかぶせてください。

点检整儀

ご使用状態によってもかわりますが、エアコンを数シーズンご使用になりますと、 内部が汚れ能力が低下することがあり、通常のお手入れとは別に点検整備をおす すめします。

点検整備はお買い上げのサービスショップにご相談ください。なお、この場合は 実費が必要です。

9. 故障・異常の見分け方と処理方法①

ご使用中に、万一故障と思われることが起こりましたら、まずつぎのことをお願べに なってください。



停電ではありませんか。

灯していませんか?

清掃をしてください。

いでください。

が悪くなります。

せんか?

暖 せんかつ

お部屋の窓や戸が聞いていま

冷房運転時に室内に熱源がふ

えたり、在室人員が多すぎま

フィルターサインランプは点

いませんか?

原財を調べて からプレーカを「入」にする。 またはヒューズを交換する。

いでいませんか?

型式名	ヒューズ容量
48-822(48-832)型	一般コンセント
04-269型	20 A

満電しゃ断器が取付けてある 場合動作して切れていません



電源を切ってお買い上げのサ ービスショップへお知らせく

冷房運転時冷房用室外機の吸 室温調節の設定は正しく設定 込口、吹出口を障害物でふさ してありますか?



障害物をとりのぞいてください。 冷房運転時に日光が直接室内 冷暖切替つまみは冷房あるい は暖房に合わせてありますか





射日光をさえぎってください。「自盛に合せてください。

暖房用湯水はじゅうぶん流れ ていますか? 温水をじゅうぶん流してくだ さい。



室鴻瀾節ができないとき

試運転つまみが「試運転」の位置になっていませんか。

9. 故障・異常の見分け方と処理方法②

前ページのことをお調べいただき、それでもなお異常のあるとき、あるいは万一 故障などが発生した場合はすぐに運転を「停止」にし電源ブラグをコンセントから 抜いて、お買い上げいただきましたサービスショップへ下記のことをお知らせく ださい。

①エアコンの型式

器具本体右下面の製品銘板に記載してあります。

(例

(4) 48-822 大阪ガス株式会社 冷房用室外機…

(4)04-269 大阪ガス株式会社

② 故障の状況

故障状態を具体的にできるだけ詳しくお知らせください。

③おところ、おなまえ、電話番号、道順

わかりやすい目標物、棟、部屋番号までお知らせください。

10. アフターサービスのお申し込み

アフターサービスの依頼先について

● 普段と違った状態あるいは故障と思われる場合は、ただちにスイッチを切り電源プラグを抜いて使用を中止し、お買い上げいただいたサービスショップに点検・修理を依頼してください。 ご家庭での修理は危険ですからおやめください。

- ●ご転居の場合は、事前にお買い上げのサービスショップにご相談ください。
- ●エアコンを移設する場合は専門の技術が必要ですので、必ずお買い上げのサービスショップにご相談ください。なおこの場合は実費が必要です。

補修部品の保有期間について


ガスクリーンヒーティングエアコン48-822型、48-832型の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切以後9年です。

●性能部品とは製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証書について

- ●この商品は保証書を別途添付しております。保証書はサービスショップでお渡しいたしますから所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保存してください。
- ●なお、保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合はお買い上げのサービスショップにお問い合わせください。

11. ガスクリーンヒーティングエアコンシステムの概要

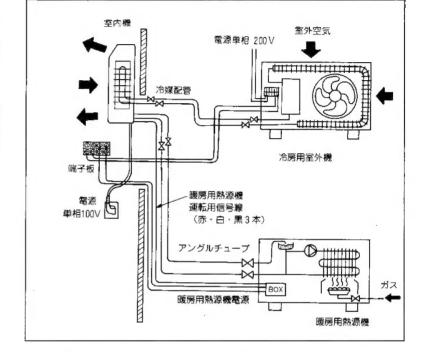

12.特 長


- ●室内機はコンパクトな床置タイプです。
- 冷房から暖房への切替はつまみひとつで行なえます。
- ●涼風がいつでも満喫できる冷房、冷えすぎをふせぐ室温調節装置をはじめ安心 してお使いいただける各種自動装置がついています。
- ●温水式の暖房でおだやかでソフトな暖房を実現します。
- ●ガスの熱源機が屋外に出ていますので安全です。
- ●冷暖房共タイマーが使用できます。
- ●温水しゃ断弁が内蔵されており省エネルギーが計れます。

13. 寸法図と仕様一覧表①

■室内機 48-822型(48-832型)

寸法図

仕 様

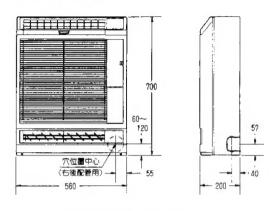


型						式	48-822型 (48-832型)
タ				1		プ	床置型(セパレート型)
機						能	冷暖兼用
冷	88	房	1	標	準	適室	冷房 28㎡(17畳)∼19㎡(11畳) 暖房 26㎡(16畳)∼18㎡(11畳)
28	電					源	単相100∨ 60Hz
気	冷	消	費	電	力	W	50
外特	房	運	転	電	流	Α	0.50
性	暖	消	黄	電	カ	W	54
13:	房	運	転	a	流	Α	0.54
	冷	房		能	カ	kcai/h	3,550
性	暖	房	Ī	能	カ	kcal/h	4,150(2.01/min 60deg)
	風.				-	m³/h	540
能	除		湿		3	ℓ/h	2.0
	騒				音	*ホン	44
外	高				ਣੇ	mm	700
外形寸法			幅			mm	560
法	奥				行	mm	200
孌		品	筐	1	量	kg	23
付				禹		88	ドレンホース小(1)、スペーサー(6) ウォールキャップ(2)

13. 寸法図と仕様一覧表②

■冷房用室外機 04-269型

寸法図

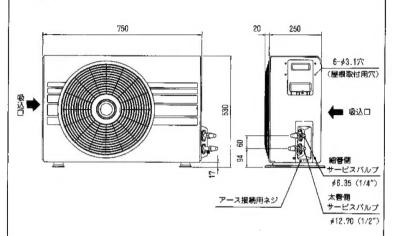

型					式	04-269型
タ			1		プ	セパレート型
機能					能	冷房専用
電	電源					単相100∨ 60Hz
受気	消	費	電	カ	W	1,490
丸特	運	転	電	流	A	7.5
性	始	動	E	流	A	33
Œ	カ			率	%	99
外	高			ŧ	ðim	530
外形寸法		¢≣ mm			mm	. 750
法	奥			行	mm	250+20 (欧出口)
騒				音	ホン	49
製	8	20	質		kg	38
付			属		品	サービスカバー(1)

ウォールキャップ(2)